
二十一管一无刀時計

取扱説明書

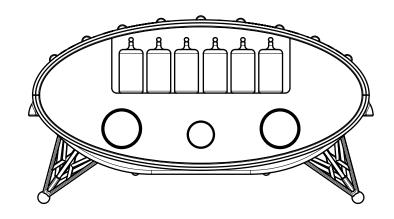

本製品の安全のための注意事項をお守りください。 火災や人身事故に繋がる場合がございます。 ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。



INDEX

- 1. 安全のために
- 2. 付属品
- 3. 各部の名称

- 4. 設置方法
- 5. 操作方法
- 6. サポートについて

1. 安全のために

ご使用の際は、以下の注意事項をお守りください。思わぬ火災や事故が発生する場合がございます。



感電注意

ニキシー管ラヂヲ時計は約200Vの高電圧回路を使用しています。 内部には絶対に手を触れないでください。



火災、感電、異常動作等の原因となりますので、ケース内に 水や異物が入らない様にしてください。

万が一、水や異物が入った時には、すぐに電源を抜いてください。



直射日光のあたる場所に設置しないでください。 製品の劣化の原因となります。



水滴のかかる場所など湿気の多い場所やほこり、 油煙の多い場所では使用しないで下さい。 火災や感電の原因になる場合があります。



使用中は機器を布等で覆わないで下さい。 熱がこもり、火災、感電、故障の原因となることがあります。



お手入れは、必ず電源アダプタを抜いた状態で行なってください。 また、アルコールを使用すると、本体の塗装を傷めますので、 乾いた布等で拭いて下さい。

2. 付属品

付属品をご確認ください。万一不足品がある場合には、サポートにご連絡ください。(※ラジオ音声外部出力に用いる3.5¢オーディオケーブルは別売となります)

- ・ニキシー管ラヂヲ時計本体
- ・ACアダプタ12V


・USBケーブル

・FMアンテナ


・交換用脚2点

3. 各部の名称

FRONT

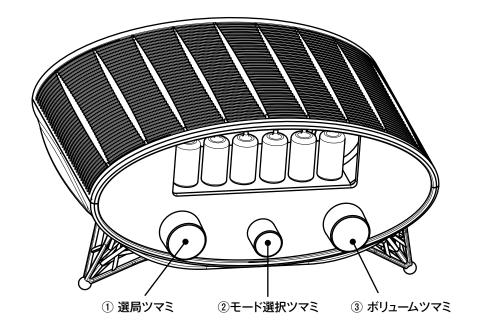



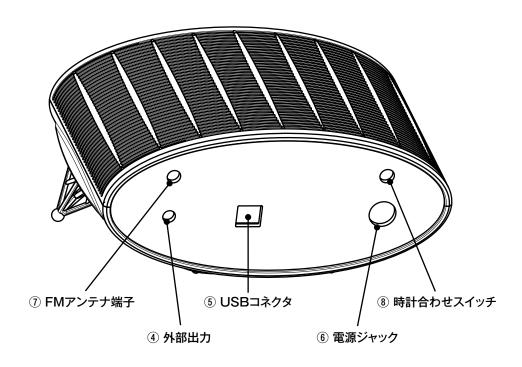

4. 設置方法

② のモード選択ツマミが「OFF」であることを確認してください。

卩

③ のボリュームが「0」である事を確認してください。

 \triangle

⑦のFMアンテナ端子に付属のFMアンテナを繋いでください。

 \triangle

ACアダプタをコンセントにつないでください。

 \triangle

⑥ の電源ジャックにACアダプタをつないでください。

5. 操作方法

① 時計表示

モード選択ツマミを「CLOCK」に合わせます。 ニキシー管に現在の時刻が表示されます。 時刻がずれている場合には②へ。

② 時刻合わせ(本体)

モード選択ツマミを「CLOCK」に合わせます。 本体裏の時計合わせスイッチを約2秒間押します。 ニキシー管の左から2桁「時」の部分が点滅します。 この状態で、選局ツマミを回し「時」をセットします。

時刻合わせの詳細

時 本体裏の時計合わせスイッチを押すと、 ニキシー管の「時」の部分が点滅するので、 選局ツマミを回し「時」をセットします。



「時」調節後、時計合わせスイッチを押すと、 ニキシー管の「分」の部分が点滅するので、 選局ツマミを回し「分」をセットします。



が「分」調節後、時計合わせスイッチを押すと、 ニキシー管の「秒」の部分が点滅するので、 選局ツマミを回し「秒」をセットします。

最後に、もう一度時計合わせスイッチを押すことで、時刻がセットされます。

また、付属のUSBケーブルを使用しての時刻合わせも可能です。

- ※ 事前に専用アプリケーションをダウンロードして下さい。 (http://inter-culture.jp/Buy/products/detail.php?product_id=291)
- ※ 動作環境: Windows XP, Vista, 7
 - ① アプリケーションを起動させると、 左図の様なダイアログが表示されます。



② パソコンにUSBケーブルを接続すると、 画面下に「接続中」の文字が表示されます。 「PC Time Set」ボタンをクリックすると パソコンの時刻に設定されます。



③ PCからUSBケーブルを抜いて下さい。

③ FMラジオ

モード選択ツマミを「FM」に合わせます。 ニキシー管がチューニングしている局を表示します。 選局ツマミを回して聞きたい放送局を選択してください。 ボリュームツマミを回して音量を調節出来ます。

④AMラジオ

モード選択ツマミを「AM」に合わせます。 ニキシー管がチューニングしている局を表示します。 選局ツマミを回して聞きたい法則局を選択してください。 ボリュームツマミを回して音量を調節出来ます。

ラジオの詳細

- FM放送が上手く受信出来ない時には、窓際等 電波を拾いやすい場所にFMアンテナを設置してください。
- AMアンテナは内蔵されています。放送が上手く受信 出来ない時には、本体の向きや設置場所を変えてください。

⑤ 外部出力を使う

3.5のステレオオーディオケーブルを用いて、ラジオ放送を外部スピーカ等で鳴らす事が出来ます。 オーディオケーブル接続中は、本体スピーカからの音は止まります。

6. サポートについて

本製品に関するお問い合せは下記窓口にお願いいたします。

株式会社ビット・トレード・ワン

神奈川県相模原市中央区相模原8-10-18 フレンドビル3階 TEL:042-707-0384 / ADD:info@bit-trade-one.co.jp 無償サポート期間 本体: ご購入より1年間 ニキシー管: ご購入より1週間

(お客様の不注意による故障の場合、有償修理となります。)

免責

当社は本製品に関して当社の責に帰すべき事由に基づき、お客様に損害が生じた場合、直接被害に限り、販売代金を上限として損害を賠償し、いかなる場合においても販売代金以上の損害を賠償しないものとします。

製品名称 : ニキシー管ラヂヲ時計電 源 : 12VDC (ACアダプタ付属)ニキシー管 : B5853 x 6本使用ラジオモジュール : Si4735ラジオモジュール

■本体仕様

外形寸法: 幅170mm奥130mm高80mm 機 能: 時計・ラジオ (FM/AM) 素 材: ナイロン (筐体)

設計開発元 : 株式会社インクス/株式会社ビット・トレード・ワン

製造元 : 株式会社ビット・トレード・ワン

販売協力 : アブソリュート株式会社